Eee Pad QSG

システムファームウェア更新の基本操作

Eee Padのファームウェア更新は、「**FOTA Update**」を使用して行います。

- **FOTA (Firmware On-The-Air) Update**

利用可能な最新のファームウェアがある場合、ホーム画面のタスクトレイに更新通知メッセージが表示されます。

FOTA Update でファームウェアを更新する場合は、インターネットに接続し、Google アカウントでログインする必要があります。

ファームウェアのアップデートに関する注意事項

- アップデートを行うと、元のバージョンに戻すことはできません。ご注意ください。
- アップデート中は、絶対に電源をOFFにしないでください。
- アップデート中にEee Padの電源が切れないように、ACアダプターを接続した状態で行ってください。
- 保存されているデータ(カメラ画像、ダウンロードしたデータなど)がアップデートによって消えることはありませんが、端末の状態によりデータの保護ができない場合があります。大切なデータは必ずバックアップした状態でアップデートを行ってください。
- アップデートを実施すると、お客様自身でインストールされたアプリケーションによっては、正常に動作しない場合や、アプリケーションのアップデートが必要な場合があります。


FOTA Update の使用

FOTA Update を使用する


1. 新しいファームウェアが利用可能な場合、ホーム画面のタスクトレイに更新通知メッセージが表示されます。矢印をタップし、ファームウェアの更新を実行します。




2. アップデートにはEee Padのバッテリー残量が最低25%以上必要になります。アップデート中にEee Padの電源が切れないように、ACアダプターを接続してアップデート作業を行う事をお勧めします。アップデートをすぐに実行する場合は、「**インストール**」をタップします。



あるいは、「**アップデート予約**」をタップして、作業を実行する時間を指定することもできます。

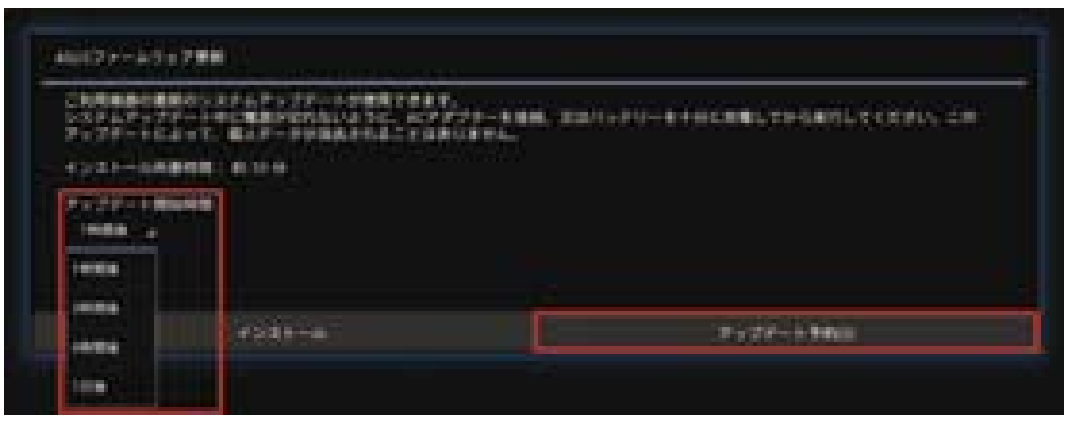

3. 「**インストール**」をタップすると、アップデートが開始されます。アップデートが正常に終了すると、EeePadは自動で再起動し、ファームウェアのアップデートが完了します。

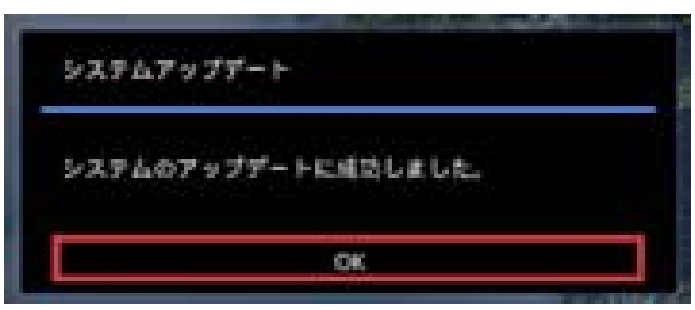

4. アップデートバージョンを確認するには「**アプリ**」→「**設定**」→「**タブレット情報**」の順にタップし、「**Androidバージョン**」および「**ビルド番号**」をご確認ください。





